



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА - ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AIC AC925

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HEPA ФИЛЬТР
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ
ТАЙМЕР НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ
НОЧНОЙ РЕЖИМ
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА



Внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием прибора. Пожалуйста, сохраните его.

Это устройство работает только от сети питания переменного тока напряжением 220-240В. Не подключайте этот прибор к сети питания с другим напряжением.

 Благодарим Вас за выбор очистителя воздуха AIC AC925. Вы приобрели высококачественную технику с годичным гарантийным сроком. Ваше удовольствие от использования нашей продукции – главное для нас. Мы надеемся, что Вы останетесь нашими покупателями и в будущем.

Иллюстрация приборов, аксессуаров, пользовательского интерфейса в руководстве являются схематическими изображениями и предназначены только для справки. Из-за обновлений фактический прибор может немного отличаться от схематической диаграммы, пожалуйста, обратитесь к фактическому устройству.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для правильной работы прибора соблюдайте все меры предосторожности при использовании электрических устройств.

Этот прибор должен быть использован только в соответствии с рекомендациями, изложенными в данном руководстве. Использование устройства в других целях, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.

При использовании электрических приборов во избежание риска пожара, поражения электрическим током или причинения травмы всегда соблюдайте основные меры безопасности, в том числе следующие:



Внимательно прочитайте все инструкции перед первым использованием очистителя.



Чтобы избежать пожара или поражения электрическим током, подключите прибор непосредственно в электрическую розетку с напряжением 220-240В. Напряжение и частота питания должны соответствовать техническим характеристикам очистителя.



Не используйте адаптер питания, несовместимый с данным прибором.



Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.



Прибор должен находиться вне досягаемости детей. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети не могут распознать опасности, связанные с использованием электроприборов. По этой причине всегда контролируйте детей, когда они находятся вблизи устройства.




Пластиковая упаковка и пленка могут быть опасны. Во избежание удушья держите их вне досягаемости детей и животных.



Прибор следует устанавливать на твердой, ровной и горизонтальной поверхности. Никогда не размещайте устройство на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, так как это может привести к опрокидыванию устройства и блокированию поступления или выхода воздуха.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

-  **НИКОГДА** не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия прибора. Убедитесь, что воздухозаборник и выходное отверстие не закрыты.
-  Не садитесь, не вставайте на устройство и не кладите на него тяжелые предметы. Вилка питания должна быть подключена таким образом, чтобы избежать риска опрокидывания устройства. Размещайте прибор таким образом, чтобы вилка шнура питания легко доставала до стандартной электрической розетки.
-  Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилкой питания. Не пользуйтесь прибором, если он был поврежден или упал. Возвратите его для проверки, регулировки или ремонта в сервисный центр.
-  Не располагайте шнур питания под коврами, ковровыми дорожками, напольными покрытиями, а также возле радиаторов, печей, каминов или обогревателей.
-  Не прокладывайте шнур под мебелью или бытовой техникой. Не располагайте шнур в местах, где об него можно споткнуться. Не завязывайте, не сдавливайте тяжелыми предметами и не повреждайте шнур питания.
-  Не тяните за шнур, чтобы выключить прибор из розетки. Для отключения прибора из сети беритесь непосредственно за вилку.
-  Не используйте удлинитель или разветвитель с нагрузкой более 7А для подключения прибора к сети.
-  Используйте для подключения прибора отдельную розетку.
-  Не распыляйте легковоспламеняющиеся материалы, например аэрозоли или ароматизаторы рядом с устройством. Не используйте прибор в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, а также есть токсичные газы.
-  Не используйте очиститель воздуха во время и сразу после использования благовоний, инсектицидов для защиты от насекомых, в местах с остатками масляных или химических паров, а также там, где горели ароматические палочки.
-  При одновременном использовании устройства с бытовыми газовыми приборами (такими как: газовые плиты, газовые водонагреватели и т. д.) обязательно проветривайте помещение во избежание отравления угарным газом.
-  Данное устройство не заменяет проветривание помещения, а также вентиляцию кухни.
-  Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
-  Не размещайте прибор над открытым пламям, включая свечи, прямо перед очистителем воздуха.
-  Не включайте очиститель без установленного фильтра. Большое количество пыли, попавшее внутрь устройства, может вызвать неисправность оборудования. Используйте только оригинальный фильтр от производителя, который подходит именно для данной модели.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не трогайте корпус прибора во время работы.



Прибор нуждается в регулярной чистке см. раздел руководства «Рекомендации по обслуживанию прибора».



Перед перемещением, открыванием, очисткой, заменой фильтров или когда устройство не используется, всегда отключайте очиститель воздуха от сети питания.



Не помещайте корпус прибора под струю воды и не погружайте прибор в жидкость; для чистки корпуса используйте чистую влажную ткань. Не используйте абразивные моющие средства или растворители для очистки.



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, бензин, средство для мытья стекол, полироль для мебели и разбавитель для краски или другие бытовые растворители для очистки любых частей очистителя.



Не допускайте попадание волос, одежды, частей тела в отверстия и движущиеся части прибора во избежание травмы. Запрещается вставлять иглы, проволоку, другие металлические предметы и прочие посторонних объекты в щели данного изделия.



Не накрывайте прибор тканью или любым другим материалом. Располагайте устройство на расстоянии не менее 10 см от стен и любых предметов. Затруднения в процессе входа и выхода воздуха могут привести к сбою в работе очистителя, что в свою очередь может привести к пожару или другим несчастным случаям.



Устройство следует регулярно очищать от грязи и пыли, так как чрезмерное их накопление может привести к возгоранию и пожару.



НЕ пытайтесь самостоятельно ремонтировать или регулировать любые электрические или механические функции этого устройства. Это приведет к аннулированию гарантии.

Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем.



Ремонт электроприборов должен производиться только уполномоченным на это обслуживающим персоналом. Неправильный и неквалифицированный ремонт может привести к несчастным случаям и травмам.



Отключите прибор от сети, если шнур питания или вилка нагреваются, если появился запах гари или нехарактерный шум.



Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.



Если шнур питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен квалифицированным персоналом на новый во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара.



Не используйте прибор на открытом воздухе. Устройство можно использовать только в помещении с температурой воздуха от 5 до 40°C и влажностью не более 70%.



Не используйте устройство рядом с водой или во влажных помещениях.

Не используйте прибор для других, не предназначенных для использования целей.

Любое другое использование не рекомендуется производителем, и может привести к пожару, поражению электрическим током или к серьезным травмам.



Данный прибор не предназначен для промышленного использования.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство для очистки воздуха AIC AC925 (далее воздухоочиститель) представляет собой воздухоочиститель, предназначенный для очистки воздуха в помещении от различных загрязнений, таких как: мелкодисперсная пыль, аллергены, споры, пыльца, запахи, масляные взвеси, гарь, аэрозоли, перхоть животных, пылевые клещи и пр.



НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство для очистки воздуха AIC AC925 может быть использовано в квартирах, домах, местах общего пользования, офисах, серверных, школьных и дошкольных учреждениях, небольших производственных (с неагрессивной средой) и коммерческих помещениях.


ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Высококачественный фильтр HEPA H13 с активным угольным слоем.
- Эффективное удаление мелкодисперсной пыли, запахов и аллергенов.
- Индикатор замены фильтра.
- Таймер отключения прибора.
- Три режима настройки производительности.
- Ночной режим.
- Сенсорная панель управления.
- Ароматизация воздуха. При необходимости, добавив несколько капель ароматизированного масла в специальный контейнер, очиститель сможет наполнить воздух любимым ароматом.
- Ночная подсветка.
- Защита от детей.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

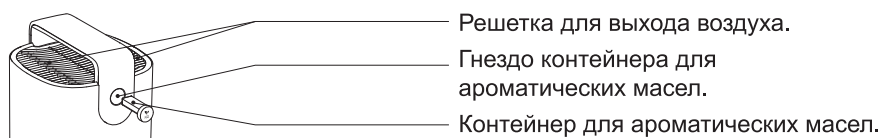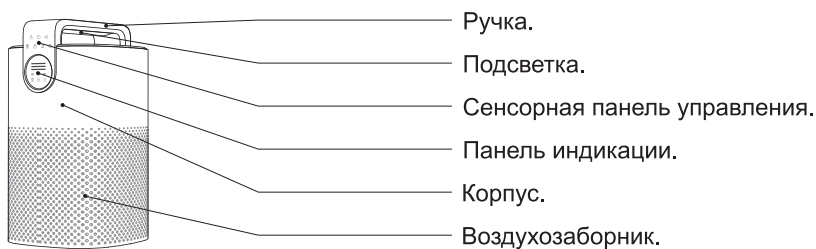

Вид сзади

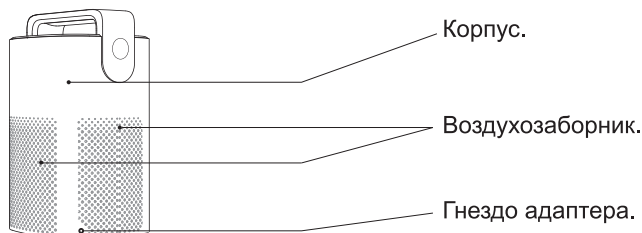


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



-  Кнопка подсветки.
-  Кнопка включения / выключения.
-  Кнопка режима производительности.
-  Кнопка сброса.
-  Кнопка режима «Защита от детей».
-  Кнопка ночного режима.
-  Кнопка таймера.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

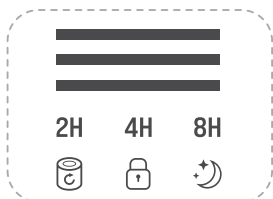

-  Индикаторы производительности.
- 2H 4H 8H  Индикаторы времени таймера.
-  Индикатор замены фильтра.
-  Индикатор режима «Защита от детей».
-  Индикатор ночного режима.


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Перед запуском в эксплуатацию в холодные месяцы года выдержите очиститель при комнатной температуре не менее часа. Прибор рекомендуется использовать при температуре 5-40°C и относительной влажности не более 70% RH.




1. Аккуратно извлеките очиститель воздуха из коробки и освободите от транспортной упаковки. Затем положите прибор на бок расположив на ровной гладкой поверхности.


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

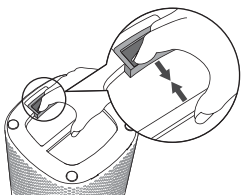


2. Нажмите двумя пальцами на крышку фильтра, как показано на рисунке, потяните на себя и аккуратно выньте фильтр из корпуса прибора.

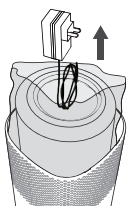


3. Достаньте адаптер из внутренней части фильтра.



4. Снимите пластиковый пакет с фильтра и аккуратно установите фильтр обратно в корпус прибора. Убедитесь, что фильтр встал на посадочное место правильно.

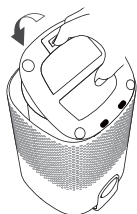


5. Установите крышку фильтра в пазы в основании прибора и закройте её до щелчка. Убедитесь, что крышка фильтра закрыта. Переверните прибор ручкой вверх.

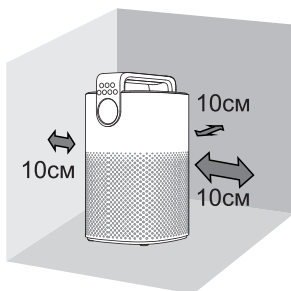

6. Поместите изделие на твердую ровную плоскую поверхность. Располагайте прибор не ближе 10 см от стен, мебели и пр. Убедитесь, что ни одно из входящих и выходящих отверстий воздуха не заблокировано. Распакуйте адаптер и подключите его к гнезду на корпусе прибора. Вставьте вилку питания в розетку, соответствующую техническим параметрам прибора.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

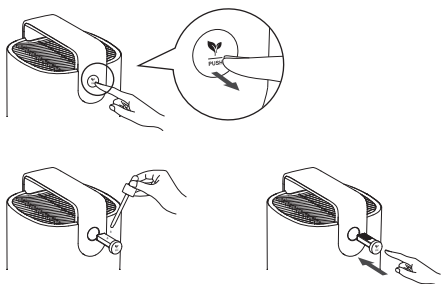

7. Добавьте, по желанию, 5-6 капель эфирного масла в специальный контейнер. Для этого нажмите на боковую часть контейнера на ручке прибора и выньте его из корпуса. Снимите с него крышку и залейте масло на подушечку внутри контейнера. Затем закройте крышку контейнера и установите его обратно в гнездо на ручке прибора.

Внимание! Никогда не заливайте масло в любые другие части очистителя, кроме специального контейнера, так как это приведет к появлению микротрещин, неисправности устройства и отказу в гарантийном ремонте.

Эфирному маслу потребуется несколько минут, чтобы смешаться с воздухом, прежде чем аромат начнет распространяться.

Внимание. Снятую с товаров пластиковую упаковку храните в недоступном для младенцев и детей месте или сразу утилизируйте. Игнорирование данной рекомендации может привести к удушью.

Внимание. При первом использовании новый фильтр может издавать незначительный запах. Запах исчезнет сам собой после недолгого использования прибора.

УПРАВЛЕНИЕ

1. **Включение / выключение прибора.**

Нажмите кнопку "Включения / выключения" , чтобы включить или выключить устройство. После включения, по умолчанию, очиститель запустится на среднем уровне производительности.

2. **Режим производительности.**

Прибор имеет три различных уровня производительности на выбор. Пожалуйста, выберите подходящий режим, исходя из качества воздуха и объема помещения. При нажатии данной кнопки  производительность будет меняться согласно следующей последовательности: низкая (1 деление на панели индикации ) – средняя (2 деления ) – высокая (3 деления ). Соответствующие индикаторы производительности будут показывать выбранный режим воздухообмена.

3. **Ночной режим.**

Нажмите на кнопку , чтобы включить ночной режим. Прибор начнет работать на минимальной скорости. Подсветка и все индикаторы, кроме , на панели индикации погаснут.

УПРАВЛЕНИЕ

Чтобы отключить ночной режим, нажмите на одну из кнопок: , , , и прибор заработает на той же скорости, которая была до включения ночного режима.

Примечание: кнопки , ,  будут активны во время работы ночного режима.

4. **Таймер.**

Нажмите на кнопку  нужное количество раз, чтобы установить продолжительность работы очистителя в течение 2, 4 или 8 часов. Во время установки цифровой индикатор покажет значение установленного времени на панели индикации. Прибор автоматически отключится после истечения выбранного времени. Четвертым нажатием кнопки  сбросьте настройки таймера.

5. **Защита от детей.**

Чтобы не допустить изменения настроек детьми или домашними животными, заблокируйте кнопки на панели управления. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение примерно 3 секунд, чтобы включить режим защиты от детей. Загорится индикатор , и все кнопки на панели управления будут заблокированы. Повторная процедура отключит данный режим.

Примечание: если активирован режим защиты от детей, то его необходимо отключить перед нажатием любой другой кнопки.

Если режим защиты от детей активирован, то индикатор  будет мигать при нажатии других кнопок.

6. **Подсветка.**

Нажмите на кнопку , чтобы включить подсветку прибора. Нажмите на кнопку  второй раз, чтобы отключить подсветку очистителя. Нажмите на кнопку  третий раз, чтобы выключить все индикаторы на панели индикации.

7. **Сброс после замены фильтра.**

Если на панели индикации загорелся красный индикатор , значит необходимо провести замену фильтра согласно рекомендациям производителя. После установки нового фильтра и включения прибора, нажмите и удерживайте кнопку  в течение примерно 3 секунд, чтобы сбросить показания индикатора замены фильтра и срока его службы. Индикатор  мигнёт несколько раз и погаснет, указывая на завершение сброса.


Примечание: когда срок службы фильтра будет подходить к концу (станет меньше 10%), то индикатор  загорится белым цветом.

Важно: когда устройство не используется, выключите его и отключите от сети питания.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

 Улучшение качества воздуха в помещении происходит с помощью Вашего нового очистителя воздуха. Несколько уровней очистки включают в себя: предварительный фильтр, True HEPA H13 фильтр, угольный фильтр.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

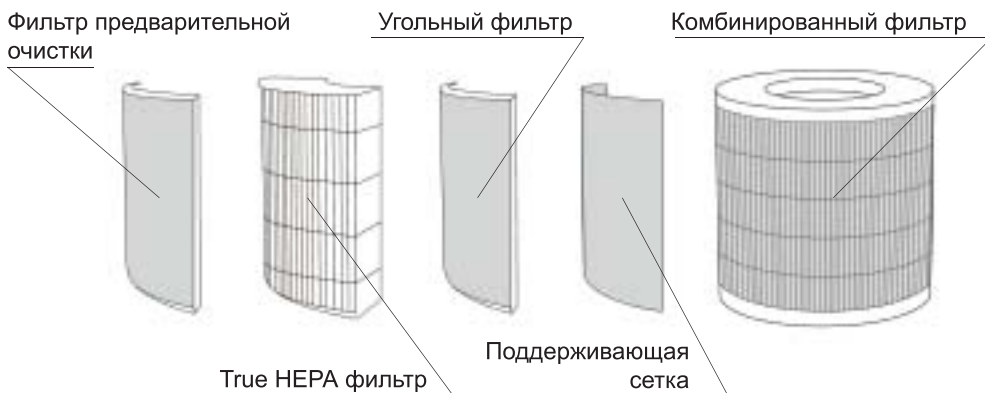

Фильтр предварительной очистки. Задерживает наиболее крупные частицы, такие как волосы, перхоть, шерсть, крупные частицы пыли, содержащиеся в прокачиваемом воздухе.

True HEPA фильтр класса H13. HEPA фильтр отличается высокой эффективностью и предназначен для очистки воздуха от мельчайших частиц. Эффективно отделяет взвешенные частицы и задерживает вирусы, плесень и любые виды бактерий. Способен очищать воздух от частиц размером от 1 до 3 микрон и задерживать до 99,75% подобных частиц. Кроме того, HEPA фильтр задерживает до 80% частиц, размер которых составляет от 0,3 микрона. Данный фильтр позволяет практически избавиться от аллергенов, пыльцы, мелких частиц пыли в воздухе, перхоти людей и животных, бактерий, и др. Оказывает положительное воздействие при аллергических состояниях, а также сезонных эпидемиях гриппа и респираторных заболеваниях, рините (насморке).

Угольный фильтр. Эффективен для адсорбции различных газов, паров и запахов. Удаляет из воздуха до 99% формальдегидов, бензолов, аммиака, других вредных газов и их составляющих.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

- Эффективность очистки воздуха снижается после длительного использования фильтра. Пожалуйста, меняйте фильтр периодически в зависимости от частоты, места и способов использования. Рекомендуемый срок замены фильтра – 1 раз в год.
- Пожалуйста, замените фильтр как можно скорее, если на панели индикации загорелся красным соответствующий индикатор замены фильтра.
- В зависимости от места и способа использования прибора замените фильтр, если почувствуете неприятный запах или обнаружите трудно выводимые загрязнения на нем, даже если на панели индикации не горит индикатор замены фильтра.
- В местах, где курят или пользуются освежителем воздуха, корпус прибора и фильтр могут впитать эти запахи. Пожалуйста, очистите корпус устройства и замените фильтр на новый, когда почувствуете такой запах в выходящем воздухе.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Период замены фильтра может существенно сократиться, если воздух в помещении будет загрязнен парами нефтепродуктов, дыма или алкоголя.



1. Выключите и отключите прибор от сети питания.




2. Положите прибор на бок расположив на ровной и гладкой поверхности.




3. Нажмите двумя пальцами на крышку фильтра, как показано на рисунке, потяните на себя и аккуратно извлеките фильтр из корпуса прибора.



4. Достаньте новый фильтр, предварительно сняв транспортировочную упаковку. Аккуратно установите фильтр обратно в основание прибора. Убедитесь, что фильтр встал на посадочное место правильно.



5. Установите крышку фильтра в пазы в основании прибора и закройте ее до щелчка. Убедитесь, что крышка фильтра закрыта. Переверните прибор ручкой вверх.

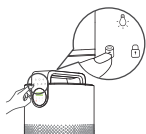

6. Сделайте сброс таймера замены фильтра, как указано в пункте 7 раздела «Управление».

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Внимание. Перед очисткой или обслуживанием отключите прибор от электросети.

Рекомендуется производить очистку и обслуживание не реже 2 раз в месяц.

Очистка фильтра

Извлеките комбинированный фильтр из прибора, как указано в разделе «УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА». С помощью мягкой щетки пылесоса или хлопчатобумажной мягкой ткани аккуратно удалите пыль с обеих сторон фильтра. Установите фильтр обратно.

Внимание. Комбинированный фильтр мыть нельзя!

Не сжимайте и не растягивайте фильтр, так как его можно легко сломать или деформировать. Пожалуйста, перед использованием замените фильтр на новый, если он поврежден.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Очистка прибора

Используйте чистую сухую мягкую ткань для очистки наружной поверхности корпуса, а также входных и выходных отверстий прибора.

ВАЖНО: НЕ вставляйте посторонние предметы или пальцы внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ: не используйте бензин, щелочные, абразивные, хлорные чистящие средства и т.п. для чистки, так как они могут повредить изделие.

НИКОГДА не используйте спирт или другие растворители.

Хранение прибора

Когда устройство не используется длительное время, отключите его от сети питания. Очистите корпус и фильтр, как указано выше. Поместите прибор в прохладное сухое место, предварительно упаковав в пластиковый пакет.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если ваш очиститель не работает надлежащим образом, проверьте его, прежде чем обращаться в сервисный центр.
- Перед проведением любой из следующих проверок, отключите прибор от сети.

Признак неисправности	Возможные причины.	Способ устранения
Не горит индикатор питания.	Питание не включено.	Вставьте вилку питания в электросеть. Включите прибор.
Низкая производительность.	Прибор работает на минимальной скорости.	Установите более высокую скорость вентилятора.
	Фильтр долго не очищался.	Очистите фильтр или замените, если проблема не ушла после очистки.
	Большой объем помещения.	Убедитесь, что размер вашего помещения соответствует техническим характеристикам прибора.
	Затруднен вход и/или выход воздуха.	Проверьте, не заблокированы ли входные и выходные отверстия воздуха.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности	Возможные причины.	Способ устранения
Специфический запах.	Характерно для нового устройства.	Выдержите прибор в прохладном и проветриваемом месте в течение 12 часов.
Ненормальный шум.	Слишком грязный фильтр.	Замените фильтр.
	Очиститель используется в слишком влажных условиях, либо вода попала на фильтр.	Замените фильтр.
	Фильтр долго не очищался.	Очистите фильтр или замените, если проблема не ушла после очистки.
	Вибрация вентилятора.	Проверьте, не контактируют ли посторонние предметы с вентилятором.
Специфический запах.	Возможно, фильтр засорен и требует замены.	Очистите фильтр или замените, если проблема не ушла после очистки.
	Прибор стоит на неровной поверхности.	Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА

 Утилизируйте этот продукт по истечении срока его службы в соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования 2012/19 / EU-WEEE. Символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы, и его необходимо вернуть в пункт сбора отходов электротехнической и электронной продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства	Воздухоочиститель
Модель	AIC AC925
Воздухообмен	280 м ³ /ч
Уровень шума	≤ 25 дБ(А) (мин.), ≤ 50 дБ(А) (макс.)
Напряжение сети	220-240 В, от адаптера постоянное 24 В, 1.5А
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	35 Вт
Габаритные размеры	209x216x368 мм
Площадь обслуживания	до 36 м ²
Масса	2.2 кг



Производитель: LLC AIRINCOM.

Изготовитель: «Guangdong Titan Smart Electrical Appliance Co., Ltd.»

3rd Fl. Building No.2, 1 Xinhua Road, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong, China.

«Гуандун Титан Сمارт Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.»

3-й этаж, стр. 2, д. 1, шоссе Синьхуа, г. Саньцзяо, Чжуншань, Гуандун, Китай. Произведено в Китае.

Представитель в РФ: ООО «АЭРИНКОМ»,

127411, Москва, ул Софьи Ковалевской, дом 20, пом.103Н

(495)663-9985, info@airincom.ru

Первые четыре цифры серийного номера, расположенного на корпусе прибора, указывают год и месяц производства.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, технические характеристики и функции прибора без предварительного уведомления покупателя.

Список гарантийных мастерских опубликован на сайте www.airincom.ru.

Срок службы 5 лет.

Гарантия 1 год.

